
DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54

DZ-9056

Base para A9056T

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

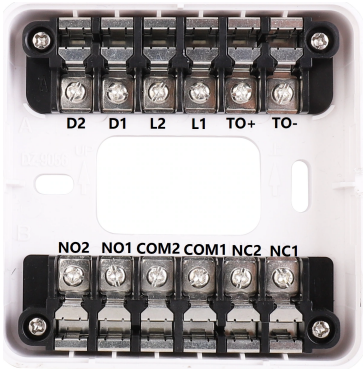

A DZ-9056 é a base de instalação do módulo de entrada e saída A9056T. Reúne a fixação mecânica e os bornes de ligação do conjunto.

Aplicação

Instalação do A9056T em sistemas de detecção e alarme de incêndio. A base permite preparar a fiação antes do encaixe do corpo do módulo.

Este manual apresenta a identificação e a montagem da base. Utilize também o manual do módulo para os circuitos de aplicação, limites elétricos, configuração e testes.

Módulo compatível: A9056T.

Leia este manual antes de instalar, configurar ou operar o equipamento. Confira as ligações, os limites e os procedimentos apresentados nas páginas seguintes.

Identificação e bornes

A identificação abaixo corresponde à base vista de frente, com o módulo retirado e a indicação UP para cima.

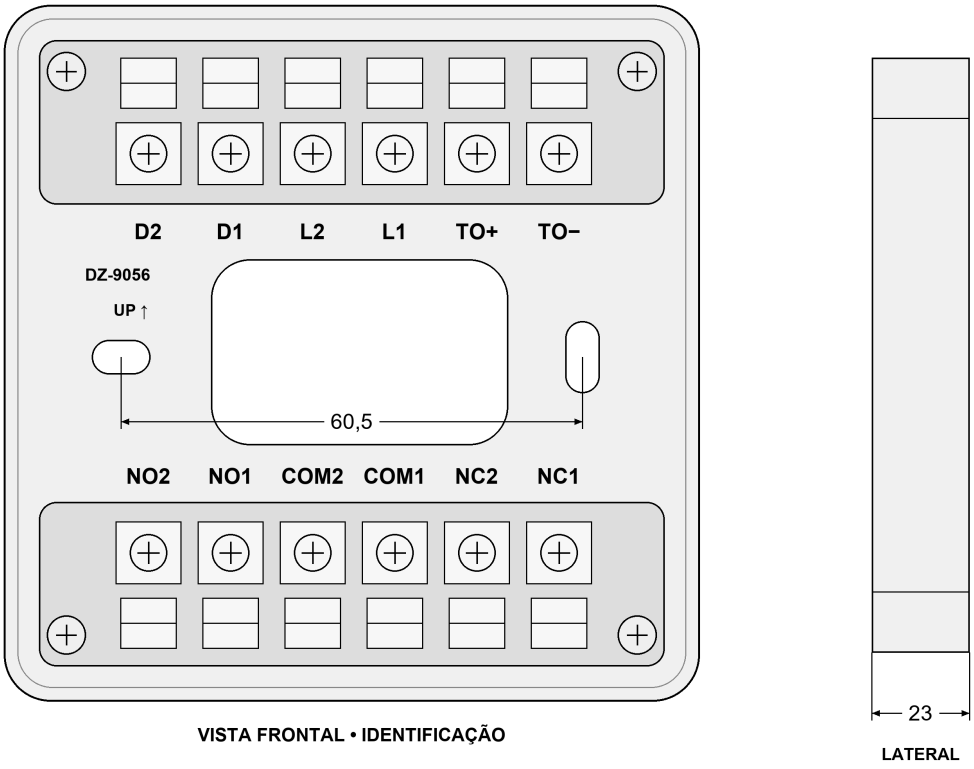


Figura 1 — Posição dos bornes e furação da base. Dimensões em mm; vistas sem escala.

Borne	Função com o módulo instalado
L1 / L2	Ligação ao laço da central, sem polaridade.
D1 / D2	Alimentação auxiliar de 24 Vcc, sem polaridade.
TO+ / TO−	Entrada supervisionada para contato seco.
NO1 / NO2	Terminais normalmente abertos dos dois polos de saída. Na saída ativa, NO1 ao positivo e NO2 ao negativo de 24 Vcc.
COM1 / COM2	Terminais comuns dos dois polos de saída.
NC1 / NC2	Terminais normalmente fechados dos dois polos de saída.

Instalação e cuidados

01 Confira se a base é DZ-9056 e se o módulo a instalar é A9056T. Verifique a identificação dos bornes antes de ligar os condutores.

02 Passe os condutores pela abertura central e posicione a base com a indicação UP voltada para cima.

03 Fixe a base pelos dois rasgos, usando dois parafusos M4.

04 Conecte os condutores aos bornes identificados, seguindo o esquema completo do A9056T. Respeite as polaridades indicadas na tabela e no esquema do A9056T.

05 Encaixe o corpo do A9056T na base e confira se os contatos se acoplaram corretamente.

06 Após conferir a montagem e as ligações, energize o sistema e execute o comissionamento conforme o manual do A9056T.

Cuidados de ligação

O jumper JP4 do A9056T define a entrada TO+/TO− como NA (2-3) ou NF (1-2); JP1, JP2 e JP3 devem estar em 1-2. Na saída ativa, NO1 recebe o positivo e NO2 o negativo de 24 Vcc; a carga é ligada a COM1/COM2. Consulte o esquema completo do módulo para o diodo, a supervisão e os resistores.

Não conecte corrente alternada à saída do A9056T. Respeite o limite do módulo: 1 A a 30 Vcc.

A programação de endereço e os ajustes de funcionamento pertencem ao módulo. A base não possui programação independente.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Baseado nas seções da base do manual original em inglês do A9056T, versão 30037200220525. Rev. PT-BR: 0.