
DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54

DZ-9057

Base para A9057T

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

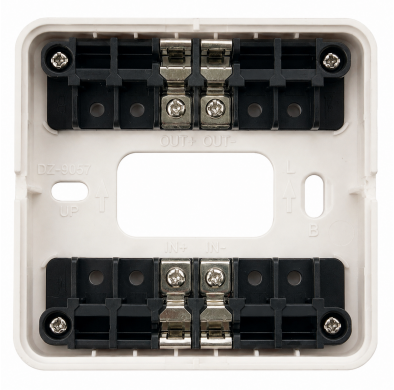

A DZ-9057 é a base de instalação do módulo isolador de laço A9057T. Reúne a fixação mecânica e os bornes de ligação do conjunto.

Aplicação

Instalação do A9057T em sistemas de detecção e alarme de incêndio. A base permite preparar a fiação antes do encaixe do corpo do módulo.

Este manual apresenta a identificação e a montagem da base. Utilize também o manual do módulo para os circuitos de aplicação, limites elétricos, configuração e testes.

Módulo compatível: A9057T.

Leia este manual antes de instalar, configurar ou operar o equipamento. Confira as ligações, os limites e os procedimentos apresentados nas páginas seguintes.

Identificação e bornes

A identificação abaixo corresponde à base vista de frente, com o módulo retirado e a indicação UP para cima.

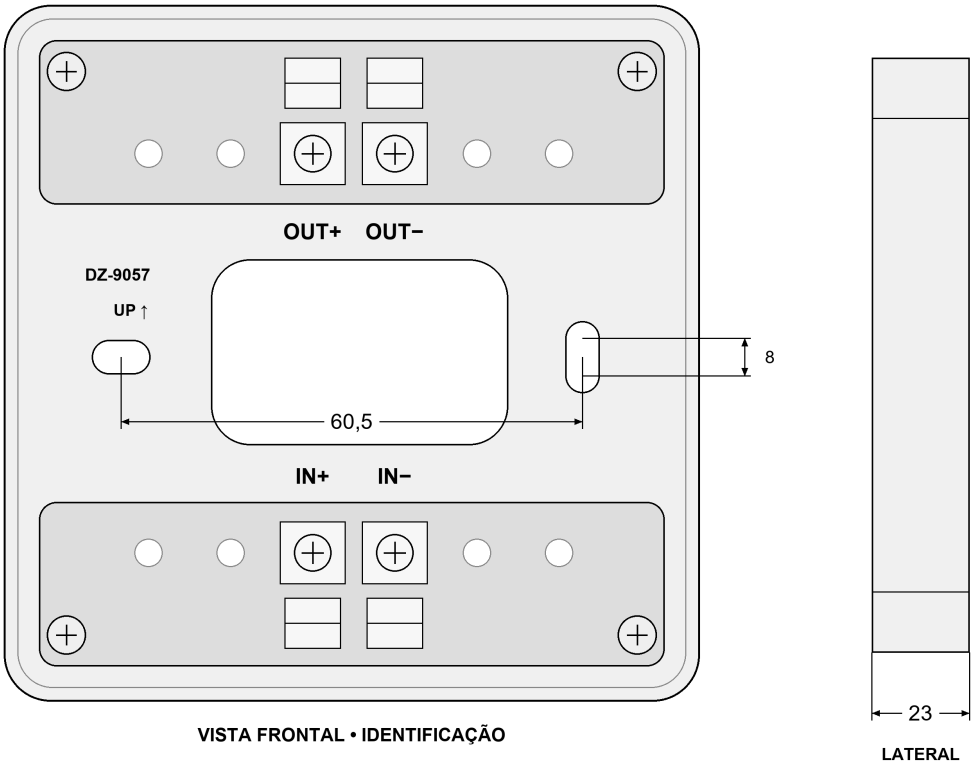


Figura 1 — Posição dos bornes e furação da base. Dimensões em mm; vistas sem escala.

Borne	Função com o módulo instalado
IN+ / IN−	Um dos pares de ligação ao laço; conserve a polaridade.
OUT+ / OUT−	Outro par de ligação ao laço; conserve a polaridade.

A cota de 8 mm corresponde à distância entre os centros dos arcos do rasgo vertical.

Instalação e cuidados

01 Confira se a base é DZ-9057 e se o módulo a instalar é A9057T. Verifique a identificação dos bornes antes de ligar os condutores.

02 Passe os condutores pela abertura central e posicione a base com a indicação UP voltada para cima.

03 Fixe a base pelos dois rasgos, usando dois parafusos M4.

04 Conecte os condutores aos bornes identificados, seguindo o esquema completo do A9057T. Respeite as polaridades indicadas na tabela.

05 Encaixe o corpo do A9057T na base e confira se os contatos se acoplaram corretamente.

06 Após conferir a montagem e as ligações, energize o sistema e execute o comissionamento conforme o manual do A9057T.

Cuidados de ligação

Instale o conjunto em série com o laço. IN+/IN− e OUT+/OUT− podem trocar de função como pares completos; mantenha positivo e negativo em cada par.

O A9057T e a base DZ-9057 não ocupam endereço no laço.

Para os dois condutores do laço, utilize par trançado com condutores flexíveis de cobre, com isolação não propagante à chama, com seção de pelo menos 1,0 mm² por condutor. O cabo também deve ser resistente ao fogo. Dimensione a seção conforme a distância e a aplicação.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Baseado nas seções da base do manual original em inglês do A9057T, versão 30042100220525. Rev. PT-BR: 0.