
DZ-9073

Base para A9073T

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

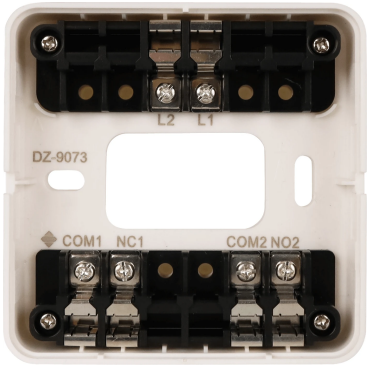

A DZ-9073 é a base de instalação do módulo de saída A9073T. Reúne a fixação mecânica e os bornes de ligação do conjunto.

Aplicação

Instalação do A9073T em sistemas de detecção e alarme de incêndio. A base permite preparar a fiação antes do encaixe do corpo do módulo.


Este manual apresenta a identificação e a montagem da base. Utilize também o manual do módulo para os circuitos de aplicação, limites elétricos, configuração e testes.

Módulo compatível: A9073T.

Leia este manual antes de instalar, configurar ou operar o equipamento. Confira as ligações, os limites e os procedimentos apresentados nas páginas seguintes.

Identificação e bornes

A identificação abaixo corresponde à base vista de frente, com o módulo retirado e a indicação UP para cima.

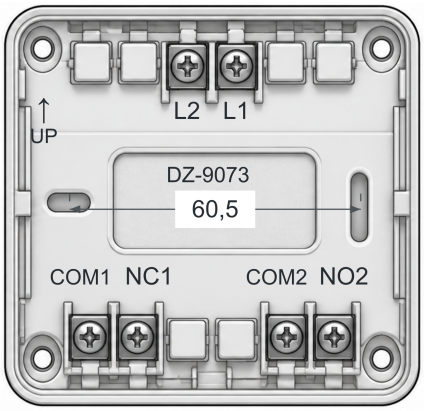

Furação 60,5 mm • Sem escala

Figura 1 — Posição dos bornes e furação da base. Dimensões em mm; vistas sem escala.

Borne	Função com o módulo instalado
L1 / L2	Ligação ao laço da central, sem polaridade; o módulo é alimentado pelo laço.
COM1 / NC1	Par de contato normalmente fechado da saída.
COM2 / NO2	Par de contato normalmente aberto da saída.

Instalação e cuidados

01 Confira se a base é DZ-9073 e se o módulo a instalar é A9073T. Verifique a identificação dos bornes antes de ligar os condutores.

02 Passe os condutores pela abertura central e posicione a base com a indicação UP voltada para cima.

03 Fixe a base pelos dois pontos de montagem, na caixa de instalação. A montagem pode ser feita com caixa de sobrepor ou embutida.

04 Conecte os condutores aos bornes identificados, seguindo o esquema completo do A9073T. Mantenha o equipamento comandado desconectado da saída nesta etapa.

05 Encaixe o corpo do A9073T na base e confira se os contatos se acoplaram corretamente.

06 Energize o A9073T antes de conectar o equipamento à interface de saída. Complete o comissionamento conforme o manual do módulo.

Cuidados de ligação

Ao receber um comando de acionamento, o contato normalmente fechado abre e o normalmente aberto fecha. A definição da carga e da alimentação externa deve seguir o manual do A9073T.

A programação de endereço e os ajustes de funcionamento pertencem ao módulo. A base não possui programação independente.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Baseado nas seções da base do manual original em inglês “Instruction Manual of A9073T Output Module” (sem código ou versão impressos). Rev. PT-BR: 0.