DZ-9091K

Base para sinalizador audiovisual

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



A DZ-9091K é a base de fixação e ligação do sinalizador audiovisual A9092T. Permite preparar a montagem e os condutores antes de encaixar o corpo do sinalizador.

Aplicação

Instalação do A9092T em parede ou teto, em ambientes internos. A furação alongada permite utilizar pontos de fixação com espaçamento de 45 a 70 mm.

Este guia descreve a montagem da base com o A9092T. Consulte também o manual do sinalizador para limites elétricos, endereçamento e comissionamento.

Aplicação descrita neste guia: A9092T.

Leia este manual antes de instalar, configurar ou operar o equipamento. Confira as ligações, os limites e os procedimentos apresentados nas páginas seguintes.

Identificação e dimensões

A base possui dois bornes de ligação ao laço: 1 e 3. Oriente-se pelas marcações da peça antes de conectar os condutores.

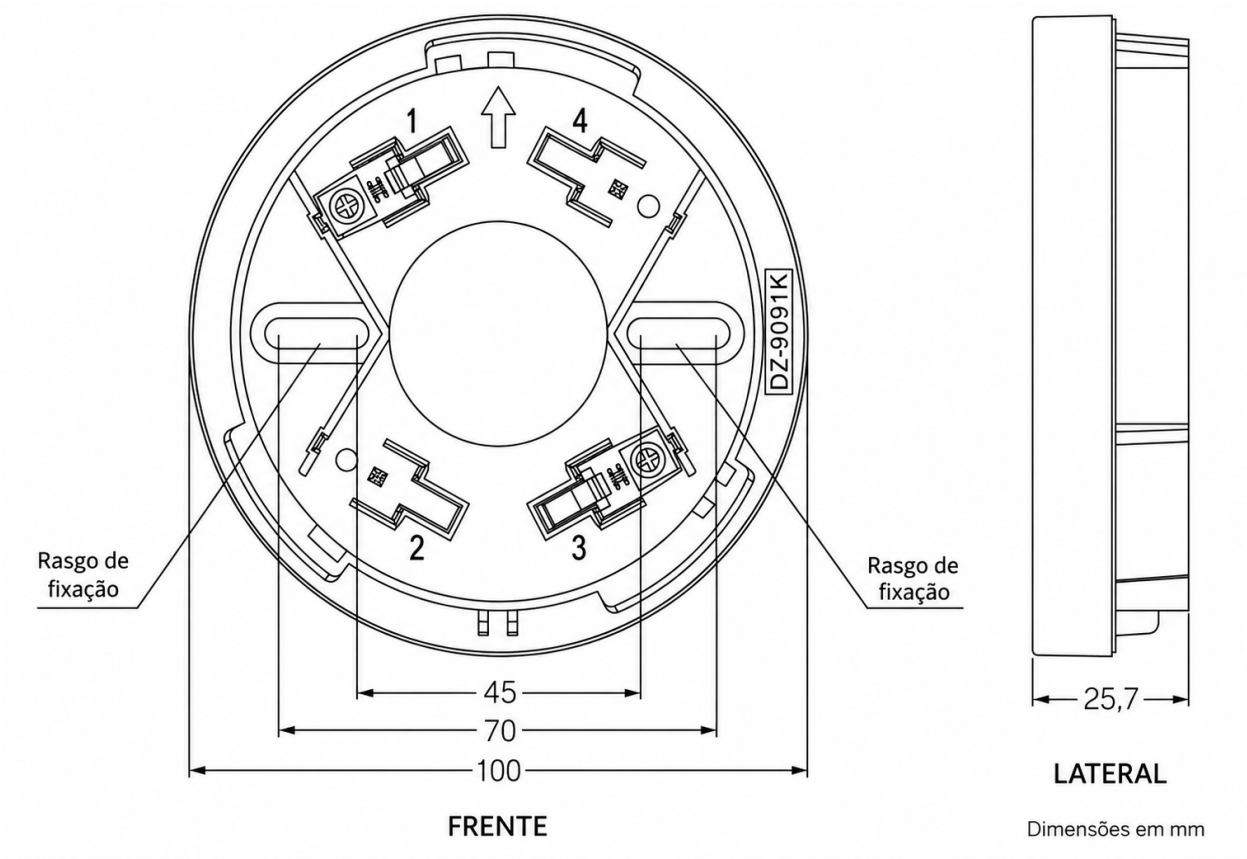


Figura 1 — Base DZ-9091K: bornes, rasgos de fixação e perfil. Dimensões em mm.

Parâmetro	Especificação
Dimensões da base	Ø100 × 25,7 mm
Espaçamento de fixação	45 a 70 mm
Parafusos de montagem	Dois parafusos M4
Terminais 1 e 3	Laço de dois fios, sem polaridade nos terminais do A9092T

As posições 2 e 4 não são utilizadas na ligação do A9092T apresentada neste guia.

Montagem e travamento

01 Posicione a base e fixe-a pelos dois rasgos alongados, utilizando dois parafusos M4.

02 Conecte os dois condutores do laço aos terminais 1 e 3. Essa ligação ao A9092T não possui polaridade.

03 Prepare o endereço do sinalizador conforme seu manual antes da instalação. A programação pertence ao sinalizador, não à base.

04 Encaixe o corpo do A9092T e gire-o para fixá-lo à base.

05 Quando for necessária proteção contra remoção indevida, utilize o parafuso autorroscante ST2,9 × 5 no furo de travamento indicado na Figura 2.

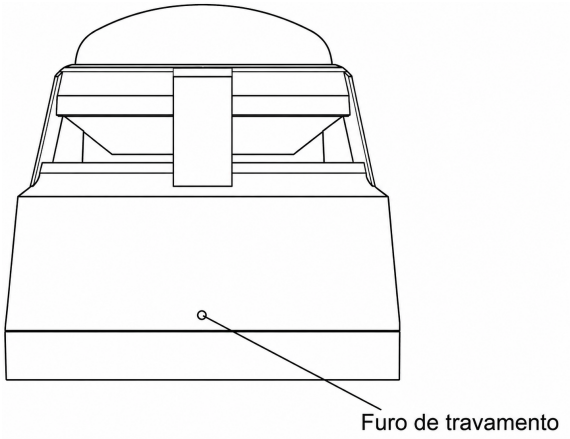


Figura 2 — Local do parafuso de travamento no conjunto A9092T/DZ-9091K.

Após a montagem, confira o encaixe, a fixação e as conexões. Execute o comissionamento do conjunto conforme o manual do A9092T.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Baseado nas seções da base DZ-9091K do manual A9092T, versão 30122800220525R. Rev. PT-BR: 0.